


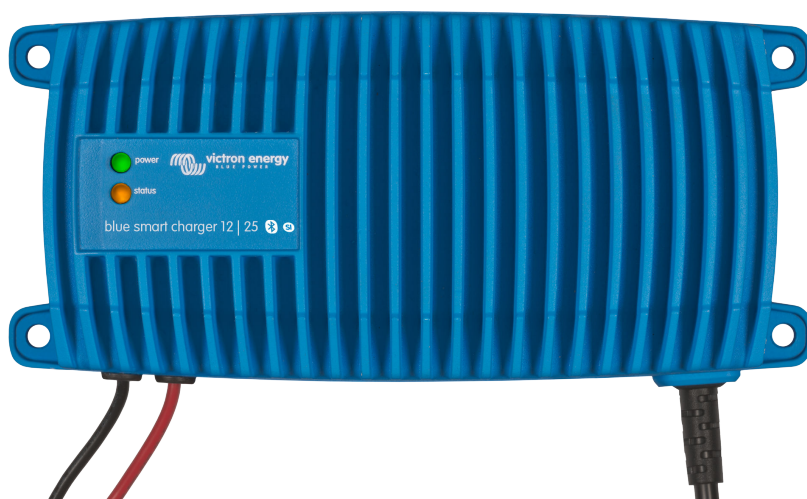

Cargador Blue Smart IP67

12 V - 7/13/17/25 A | 24 V - 5/8/12 A | 230/240 V CA

Rev. 03 - 02/2024

Este manual también está disponible en formato [HTML5](#).

Tabla de contenidos

1. Instrucciones de seguridad	1
2. Guía de inicio rápido	2
3. Características	4
4. Funcionamiento	6
4.1. Algoritmo de carga	6
4.2. Compensación de temperatura	8
4.3. Inicio de un nuevo ciclo de carga	9
4.4. Estimación del tiempo de carga	10
5. Configuración	11
5.1. Resumen	11
5.1.1. Charge voltage (tensión de carga)	11
5.1.2. Modo reacondicionamiento	11
5.1.3. Modo de corriente baja	11
5.2. Con VictronConnect	12
5.3. Bluetooth	14
5.3.1. Cambio del código PIN	14
5.3.2. Restablecimiento del código PIN	16
5.3.3. Desactivación del Bluetooth	17
5.3.4. Reactivación del Bluetooth	20
5.4. Restablecimiento del sistema	21
6. Seguimiento	22
6.1. Pantalla de estado	22
6.2. Pantalla de gráficos	23
6.3. Pantalla de historial	24
7. Configuración avanzada	26
7.1. Ajustes avanzados	26
7.2. Ajustes modo experto	28
7.3. Función de fuente de alimentación	30
8. Especificaciones técnicas	31
9. Garantía	33

1. Instrucciones de seguridad




PRECAUCIÓN: LEA DETENIDAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la zona que rodea la batería y el cargador está bien ventilada.
 - No cubra el cargador ni coloque ningún objeto encima.
 - No coloque el cargador encima de la batería.
 - Asegúrese de que no hay chispas ni fuentes de ignición cerca de la batería; las baterías pueden emitir gases explosivos mientras se están cargando.
 - El ácido de las baterías es corrosivo; si entra en contacto con la piel enjuáguelo con agua inmediatamente.
 - No intente cargar baterías no recargables o congeladas.
 - El cargador no debe ser usado por niños o personas que no puedan leer y comprender el manual de instrucciones, a menos que estén bajo la estrecha supervisión de una persona responsable que garantice que el cargador se usa de forma segura.
- Guarde y use el cargador fuera del alcance de los niños.
- El cargador debe conectarse en el siguiente orden:
 1. Conecte el cable CC al terminal de la batería que está conectado al chasis
 2. Conecte el resto del cable CC al chasis, lejos de la batería y de cualquier línea/fuente de combustible
 3. Conecte el cable de alimentación CA a una toma de la red eléctrica
 - Tras la carga, el cargador debe desconectarse en el siguiente orden (al contrario que el orden de conexión):
 1. Desconecte el cable de alimentación CA de la toma de la red eléctrica
 2. Desconecte el cable CC conectado al chasis
 3. Desconecte el cable CC conectado al terminal de la batería
 - La conexión a la red eléctrica debe realizarse de acuerdo con la normativa local sobre instalaciones eléctricas. En caso de que el cable de alimentación CA esté dañado, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico.
 - El cargador solo debe enchufarse a una toma de la red eléctrica CA con puesta a tierra.
 - El modo de carga predeterminado y la lógica de carga adaptativa están bien adaptados para los tipos de baterías más comunes, como las de plomo-ácido inundadas, AGM y gel.
- Se puede seleccionar el modo de carga de litio y hacer ajustes de configuración avanzada definidos por el usuario con la aplicación VictronConnect y un dispositivo con Bluetooth (como un teléfono móvil o una tablet).
- Se pueden cargar varias baterías a la vez, siempre que la capacidad combinada de las mismas esté dentro de los límites de capacidad de la batería recomendados para ese cargador en concreto. Véase la sección 8 Especificaciones técnicas.

2. Guía de inicio rápido

1. Conecte los cables CC al cargador y luego la batería o baterías, asegúrese de que hay una buena conexión eléctrica y mantenga los terminales alejados de objetos que pudieran ocasionar un cortocircuito.

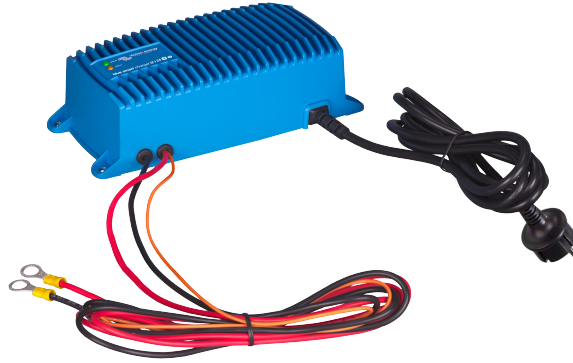

2. Conecte el cable de alimentación CA a la toma de la red eléctrica. El LED POWER (verde) se iluminará cuando se encienda el **cargador Blue Smart**. Si el LED STATUS (amarillo) parpadea rápido, quiere decir que el cargador está en fase de carga inicial.



3. Seleccione el modo de carga adecuado para el tipo de batería. Con la aplicación VictronConnect seleccione la "charge preset" (preconfiguración de carga) y la "maximum charge current" (corriente de carga máxima) (estándar o baja) directamente de la lista de ajustes. Para más información, véase la sección 5.2 Con VictronConnect.

El cargador almacenará automáticamente el modo de carga seleccionado y lo recordará para futuros ciclos de carga (incluso después de desconectarlo de la alimentación).

Charge preset		
☒	Normal	14.4V
☐	Normal + recondition	 14.4V
☐	High	14.7V
☐	High + recondition	 14.7V
☐	Li-ion	
Charge current		
☐	10A	< 33Ah
☒	25A	> 33Ah

4. Cuando el LED STATUS (amarillo) parpadea despacio significa que el cargador ha pasado a la fase de absorción (la fase de carga inicial se ha completado). La batería se habrá cargado un 80 % (o >95 % para las baterías de ion litio) aproximadamente y puede volver a funcionar si hace falta.
5. Cuando se ilumina el LED STATUS (amarillo) significa que el cargador ha pasado a la fase de flotación (la fase de absorción se ha completado). La batería estará completamente cargada (100 %) y lista para volver a funcionar.
6. Cuando el LED STATUS (amarillo) está apagado significa que el cargador ha pasado a la fase de almacenamiento (la fase de flotación ha terminado). Para mantener la batería a plena carga, puede dejarse en carga continua durante un periodo de tiempo prolongado.
7. Desconecte el cable de alimentación CA de la toma de la red en cualquier momento para detener la carga.

3. Características

a. Configuración y seguimiento con Bluetooth (con VictronConnect)

Configure, controle y actualice fácilmente el firmware del cargador con la aplicación **VictronConnect** y un dispositivo con Bluetooth (como un teléfono móvil o una tablet).

b. Algoritmo de carga multietapa

El algoritmo de carga multietapa está especialmente diseñado para optimizar los ciclos de recarga y el mantenimiento de la carga durante periodos de tiempo prolongados.

c. Absorción adaptativa

La absorción adaptativa controla la respuesta de la batería durante la carga inicial y determina de forma inteligente la duración adecuada de la absorción para cada ciclo de carga. Esto garantiza que la batería esté completamente recargada independientemente del nivel de descarga o de la capacidad y evita que pase periodos prolongados a la elevada tensión de absorción (que puede acelerar el envejecimiento de la batería).

d. Compensación de temperatura

La tensión de carga se compensa automáticamente en función de la temperatura ambiente, esto garantiza que la batería se cargue a la tensión de carga óptima independientemente del clima y evita la necesidad de hacer ajustes manuales de la configuración.

La compensación de temperatura no es necesaria y se desactiva automáticamente cuando está en modo carga ion litio.

e. Alta eficiencia

La gama del **cargador Blue Smart** tiene una eficiencia de aproximadamente el 95 %, que se traduce en un menor consumo de energía, menor generación de calor y funcionamiento más fresco.

f. Duradero y seguro

- i. Diseñado para funcionar con fiabilidad y sin problemas durante años en todas las condiciones de uso.
- ii. Protección contra el sobrecalentamiento: la corriente de salida se reducirá si la temperatura del cargador sube hasta 50 °C.
- iii. Protección contra cortocircuitos: Si se detecta una situación de cortocircuito, el cargador se apagará inmediatamente.
- iv. Protección contra conexión con polaridad inversa: Si el cargador se conecta de forma incorrecta a una batería con polaridad inversa, saltará el fusible que puede reemplazar el usuario (excepto en el modelo 12/25, que no tiene un fusible interno reemplazable).
- v. Protección contra la entrada de polvo y agua o líquidos.

g. Funcionamiento silencioso

El funcionamiento del cargador es totalmente silencioso, no hay ventilador de refrigeración ni partes móviles.

h. Compatible con baterías de ion litio

Compatible con baterías de ion litio (LiFePO₄); cuando se selecciona el modo de carga ion litio (LI-ION) integrado, la configuración del ciclo de carga se altera para adaptarse.

Si el cargador se conecta a una batería en la que se ha activado la protección de subtensión (UVP), la gama de **cargadores Blue Smart** restablecerá automáticamente la UVP y empezará a cargar. Muchos otros cargadores no reconocerán una batería en este estado.

Aviso: Nunca cargue una batería ion litio cuando su temperatura sea inferior a 0 °C.

i. Fase de almacenamiento

Una fase adicional para alargar la vida de la batería mientras no se usa y está en carga de forma continua.

j. Fase de reacondicionamiento

Una fase opcional que puede recuperar/revertir parcialmente la degradación de las baterías de plomo-ácido causada por sulfatación, normalmente debida a una carga inadecuada o a haber dejado la batería en descarga profunda.

k. Modo de corriente baja

Un modo opcional que limita la corriente de carga máxima a un nivel considerablemente reducido. Está recomendado para cargar baterías de menor capacidad con un cargador de alta corriente.

l. Función recuperación

La gama del **cargador Blue Smart** intentará recargar una batería muy descargada (incluso con 0 V) con una baja corriente y luego volver a cargar con normalidad una vez que la tensión de la batería haya subido lo suficiente. Muchos otros cargadores no reconocerán una batería que se encuentre en ese estado.

m. **Modo fuente de alimentación**

Un modo específico de uso del cargador como fuente de alimentación CC, para alimentar equipos a una tensión constante con o sin una batería conectada.

4. Funcionamiento

4.1. Algoritmo de carga

La gama de **cargadores Blue Smart** de Victron se compone de cargadores de batería multietapa inteligentes, especialmente diseñados para la optimización de los ciclos de recarga y el mantenimiento de la carga durante periodos de tiempo prolongados.

El algoritmo de carga multietapa incluye cada una de las siguientes fases:

1. Carga inicial

La batería se carga con corriente de carga máxima hasta que la tensión llega a la tensión de absorción configurada.

La duración de la fase de carga inicial depende del nivel de descarga de la batería, la capacidad de la batería y la corriente de carga.

Una vez completada la fase de carga inicial, la batería estará cargada aproximadamente al 80 % (o > 95 % para baterías de ion litio) y puede volver a usarse si hace falta.

2. Absorción

La batería se carga a la tensión de absorción configurada y la corriente de carga se reduce lentamente según la batería se aproxima al estado de plena carga.

La duración de la fase de absorción es adaptativa y varía de forma inteligente en función del nivel de descarga de la batería. Esto viene determinado por la duración de la fase de carga inicial.

La fase de absorción puede durar desde un mínimo de 30 minutos hasta un límite máximo de 8 horas (o según se haya configurado) para una batería profundamente descargada.

3. Reacondicionamiento

Se intenta aumentar la tensión de la batería hasta la tensión de reacondicionamiento configurada mientras que la corriente de salida del cargador se ajusta al 8 % de la corriente de carga nominal (por ejemplo, un máximo de 1,2 A para un cargador de 15 A).

El reacondicionamiento es una fase de carga opcional para baterías de plomo-ácido y no está recomendado para su uso habitual o cíclico. Ha de usarse solo cuando haga falta, ya que el uso innecesario o excesivo reducirá la vida de la batería debido al exceso de gaseado.

La mayor tensión de carga de la fase de reacondicionamiento puede recuperar/revertir parcialmente la degradación de la batería causada por sulfatación, normalmente debida a una carga inadecuada o a haber dejado la batería en descarga profunda durante un periodo de tiempo prolongado (si se hace a tiempo).

La fase de reacondicionamiento también puede aplicarse ocasionalmente a baterías inundadas para ecualizar las tensiones de las celdas y evitar la estratificación ácida.

La fase de reacondicionamiento se termina en cuanto la tensión de la batería aumenta hasta la tensión de reacondicionamiento configurada o tras una duración máxima de 1 hora (o según se haya configurado).

Tenga en cuenta que en determinadas circunstancias es posible que el estado de reacondicionamiento termine antes de alcanzar la tensión de reacondicionamiento configurada: si el cargador está alimentando cargas simultáneamente, si la batería no estaba totalmente cargada antes de que empezara la fase de reacondicionamiento, si la duración del reacondicionamiento es demasiado breve (fijada en menos de una hora) o si la corriente de salida del cargador es insuficiente en proporción a la capacidad de la batería/bancada de baterías.

4. Flotación

La tensión de la batería se mantiene a la tensión de flotación configurada para evitar la descarga.

Una vez que comienza la fase de flotación la batería está completamente cargada y lista para su uso.

La duración de la fase de flotación también es adaptativa y varía entre 4 y 8 horas en función de la duración de la fase de absorción, momento en el que el cargador determina que la batería entre en fase de almacenamiento.

5. Almacenamiento

La tensión de la batería se mantiene a la tensión de almacenamiento configurada, que es ligeramente inferior a la tensión de flotación, para minimizar el gaseado y alargar la vida de la batería mientras la batería no se usa y está en carga continua.

6. Refresco

Para recuperar la carga de la batería y evitar que se vaya descargando sola poco a poco si está en fase de almacenamiento durante un largo periodo de tiempo, se producirá una carga de absorción automática de 1 hora cada 7 días (o según se haya configurado).

Los LED POWER y STATUS pueden usarse para determinar si el cargador Blue Smart está encendido y la fase de carga activa. Véase la tabla siguiente:

LED	Estado	Encendido / Estado de carga
Encendido (verde)	Iluminado	Encendido
	Apagado	Apagado
Estado (naranja)	Parpadeo rápido	Carga inicial
	Parpadeo lento	Absorción / Reacondicionamiento / Refresco
	Iluminado	Flotación / Modo de fuente de alimentación
	Apagado	Almacenamiento

4.2. Compensación de temperatura

La gama de **cargadores Blue Smart** de Victron compensará automáticamente la tensión de carga configurada en función de la temperatura ambiente (a menos que esté en modo ion litio o se haya desactivado manualmente).

La tensión de carga óptima de una batería de plomo-ácido varía de forma inversa a la temperatura de la batería; la compensación automática de la tensión de carga en función de la temperatura evita la necesidad de hacer ajustes especiales de la tensión de carga en entornos calientes o fríos.


Durante el encendido, el cargador medirá su temperatura interna y la usará como referencia para la compensación de temperatura. Sin embargo, la medición de la temperatura inicial está limitada a 25 °C ya que no se sabe si el cargador está caliente por haber estado funcionando antes.

Puesto que el cargador genera calor durante su funcionamiento, la medición de la temperatura interna solo se usa de forma dinámica si la medición de la temperatura interna se considera fiable. Cuando la corriente de carga ha bajado a un nivel bajo o despreciable, ha pasado tiempo suficiente para que la temperatura del cargador se estabilice.

La tensión de carga configurada se corresponde con una temperatura nominal de 25 °C y la temperatura se compensa linealmente entre los límites de 6 °C y 50 °C en función del coeficiente predeterminado de compensación de temperatura de 16,2 mV/°C (para cargadores de 24 V multiplique el coeficiente por 2) o según se haya configurado.

El coeficiente de compensación de temperatura se expresa en mV/°C y se aplica a toda la batería/bancada de baterías (no por celda de batería).

Charge Voltage - Temperature Compensation

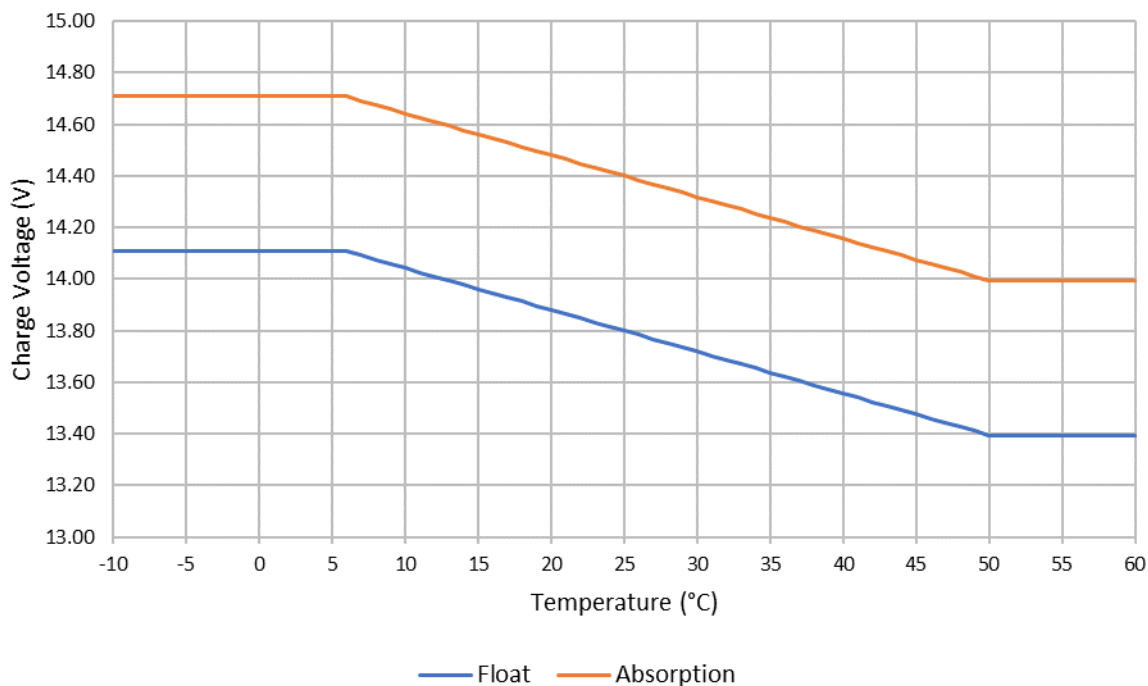

4.3. Inicio de un nuevo ciclo de carga

Se iniciará un nuevo ciclo de carga cuando:

- a. La fase de carga inicial se ha completado y la salida de corriente aumenta hasta la corriente de carga máxima durante cuatro segundos (debido a una carga conectada simultáneamente)
- b. Si se ha configurado la recarga inicial, la salida de corriente supera la corriente de recarga inicial en fase de flotación o almacenamiento durante cuatro segundos (debido a una carga conectada simultáneamente)
- c. Se pulsa el botón de MODE (modo) o se selecciona otro modo de carga.
- d. Se usa VictronConnect para seleccionar otro modo de carga o cambiar la función de modo "Power Supply" (fuente de alimentación) a "Charger" (cargador).
- e. Se ha desconectado o se ha vuelto a conectar la fuente de alimentación CA.

4.4. Estimación del tiempo de carga

Las baterías de plomo-ácido están aproximadamente al 80 % del estado de carga (SoC) cuando termina la fase de carga inicial.

La duración de la fase de carga inicial T_{inicial} puede calcularse como $T_{\text{inicial}} = Ah / I$, donde I es la corriente de carga (sin contar las cargas) y Ah es la capacidad de la batería descargada por debajo del 80 % del SoC.

Puede ser necesario un periodo de absorción T_{abs} de hasta 8 horas para recargar por completo una batería profundamente descargada.

Por ejemplo, el tiempo de carga de una batería de 100 Ah totalmente descargada que se carga con un cargador de 10 A hasta aproximadamente el 80 % del SoC es $T_{\text{inicial}} = 100/10 = 10$ horas.

Contando con una duración de la absorción de $T_{\text{abs}} = 8$ horas, el tiempo de carga estimado total sería $T_{\text{total}} = T_{\text{inicial}} + T_{\text{abs}} = 10 + 8 = 18$ horas. Las baterías de ion litio están cargadas a más del 95% al final de la fase de carga inicial y alcanzan el 100% de la carga tras aproximadamente 30 minutos de carga de absorción.

5. Configuración

5.1. Resumen

Hay 3 modos de carga integrados y fáciles de seleccionar que son adecuados para casi todos los tipos de baterías, así como una fase opcional de reacondicionamiento que puede incluirse (excepto en el modo ion litio).

Los ajustes realizados se guardan y no se perderán al desconectar el cargador de la alimentación de la red o de la batería.

5.1.1. Charge voltage (tensión de carga)

Solo con seleccionar el modo de carga adecuado para el tipo de batería que se va a cargar (véanse las recomendaciones del fabricante de la batería), los ajustes de tensión de cada fase de carga se modificarán según la siguiente tabla:

Modo	Absorción	Flotación	Almacenamiento	Reacondicionamiento
Normal	14,4 V	13,8 V	13,2 V	16,2 V
Alta	14,7 V	13,8 V	13,2 V	16,5 V
Ion litio	14,2 V	13,5 V	13,5 V	N/A



NOTAS:

1. Para cargadores de 24 V, multiplique todos los valores de tensión por 2.
2. La tensión de carga se compensa automáticamente en función de la temperatura ambiente (a menos que esté en modo ion litio o se haya desactivado manualmente). Para más información, véase la sección 4.2 Compensación de temperatura.

Puede seleccionarse el modo de carga deseado con la aplicación VictronConnect. Para más información, véase la sección 5.2 Con VictronConnect.

5.1.2. Modo reacondicionamiento

Si se habilita, la fase de reacondicionamiento se incluye en el ciclo de carga. Úsela solo si es necesario para corrección/mantenimiento. Para más información, véase la sección 4.1 Reacondicionamiento.

Puede habilitarse y deshabilitarse el modo reacondicionamiento con la aplicación VictronConnect. Para más información, véase la sección 5.2 Con VictronConnect.

5.1.3. Modo de corriente baja

Si se habilita, la corriente de carga queda limitada de forma continua a un nivel considerablemente reducido (varía según el modelo, véanse las especificaciones) con respecto a la corriente de carga nominal.

Se recomienda el modo de corriente baja cuando se cargan baterías de menor capacidad con un cargador de alta corriente, por ejemplo, algunas baterías de plomo-ácido pueden calentarse en exceso si se cargan con una corriente que supere 0,3C (más del 30 % de la capacidad de la batería en Ah).

Puede habilitarse y deshabilitarse el modo de corriente baja con la aplicación VictronConnect. Para más información, véase la sección 5.2 Con VictronConnect.

5.2. Con VictronConnect

Con la gama de **cargadores Blue Smart IP67**, la selección de un modo de carga integrado y otros ajustes generales también pueden hacerse con un dispositivo con Bluetooth (como un móvil o una tablet) a través de la aplicación VictronConnect.

Para más información sobre la aplicación VictronConnect, consulte en manual de usuario en Internet:

<https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start>

Para configurar el cargador con VictronConnect:


- a. Descargue e instale la aplicación VictronConnect.

La aplicación VictronConnect puede descargarse desde:


- i. Android – Google Play Store
- ii. iOS/Mac – Apple App Store

- b. Active el Bluetooth en el móvil o en la tablet (si no está ya activado).


- c. Abra la aplicación VictronConnect y busque el **cargador Blue Smart** en la página LOCAL. Si no aparece automáticamente, haga una búsqueda de los dispositivos detectables con el botón "scan" (botón redondo naranja con flecha circular) situado en la esquina inferior derecha.

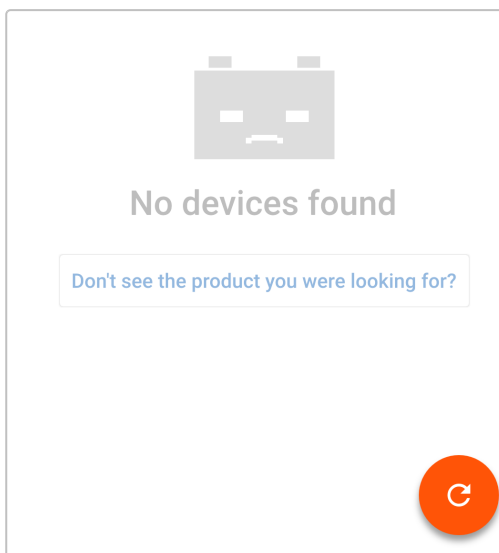

- d. Seleccione el **cargador Blue Smart** en la lista de dispositivos locales.

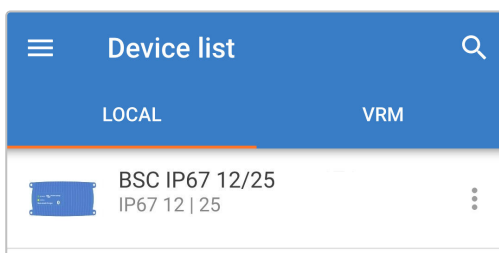


- e. La primera vez que se conecte aparecerá un mensaje de "Bluetooth pairing request" (solicitud de emparejamiento del Bluetooth) pidiéndole el código PIN del Bluetooth. Introduzca el código PIN predeterminado 000000.

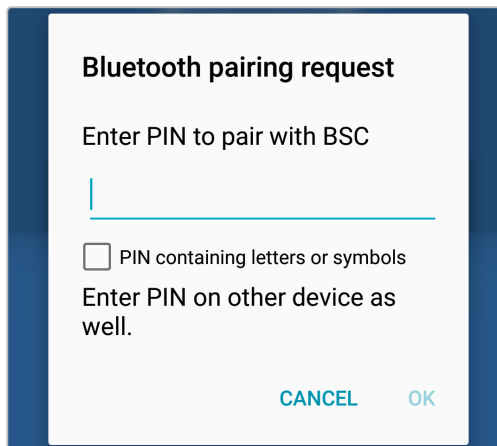

- f. Acceda al menú de configuración pulsando el icono de "configuración" (engranaje) en la esquina superior derecha.



- g. Seleccione la "charge preset" (preconfiguración de carga) y la "maximum charge current" (máxima corriente de carga) (estándar o baja) necesarias directamente en la lista de ajustes.

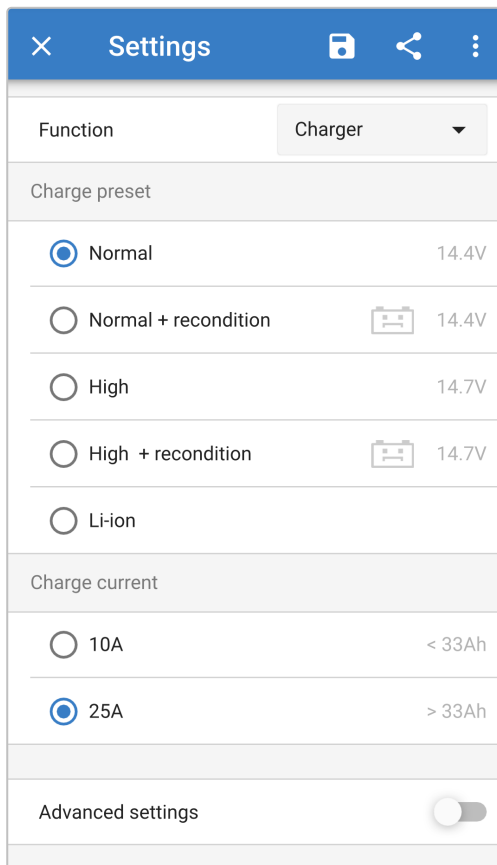


5.3. Bluetooth

5.3.1. Cambio del código PIN


Para evitar conexiones a Bluetooth no autorizadas, es muy recomendable cambiar el código PIN predeterminado.

Para cambiar el código PIN del Bluetooth:


- Complete el emparejamiento y la conexión Bluetooth inicial usando el código PIN predeterminado (000000).
- Acceda a las "device options" (opciones del dispositivo) pulsando el icono de "configuración" (engranaje) de la esquina superior derecha, y luego el icono de "device options" (opciones del dispositivo) (tres puntos verticales).

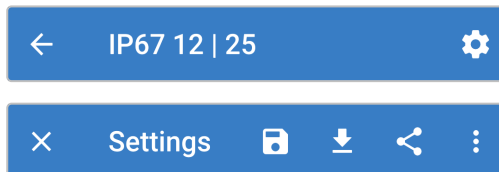


- Abra la página de Información del producto seleccionando "Product info" (Información del producto).

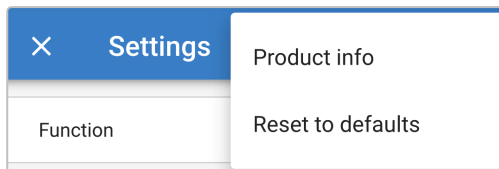

- Al lado de "Pin code" (código PIN) seleccione "CHANGE" (cambiar) para abrir la ventana de "Change PIN code" (cambiar código PIN).

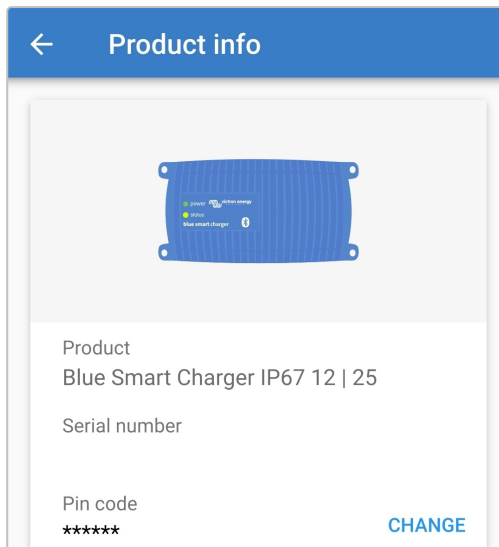

- e. Introduzca el código PIN actual y el nuevo (dos veces) y luego pulse OK. No use un código PIN que sea fácil de adivinar para otras personas, como 111111 o 123456.

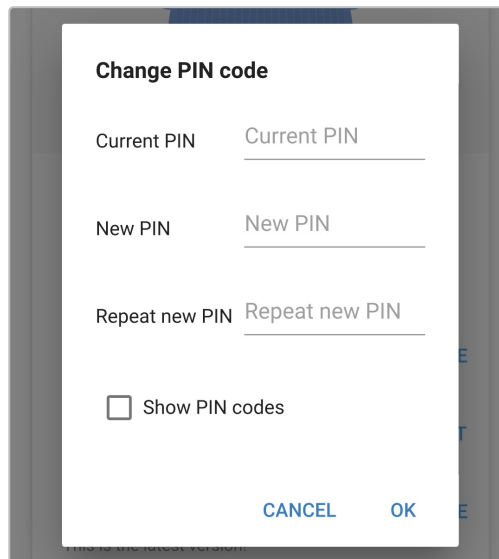

The image shows a digital screen with a 'Change PIN code' dialog box. The dialog box is white with a thin grey border and is centered on the screen. It contains three input fields, each with a label to its left and a text input area to its right. The labels are 'Current PIN', 'New PIN', and 'Repeat new PIN'. The input areas are empty. Below the input fields is a checkbox with the text 'Show PIN codes' next to it. At the bottom right of the dialog box are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. The background of the screen is dark grey.

Change PIN code

Current PIN

New PIN

Repeat new PIN

☐ Show PIN codes

CANCEL OK


5.3.2. Restablecimiento del código PIN

Si se pierde o se olvida el código PIN, se puede restablecer fácilmente al valor predeterminado 000000 con la aplicación VictronConnect.


Con VictronConnect

Para restablecer el código PIN del Bluetooth:


- Localice el **cargador Blue Smart** en la página LOCAL y pulse el icono de "device options" (opciones del dispositivo) (tres puntos verticales) de la parte derecha de la descripción.

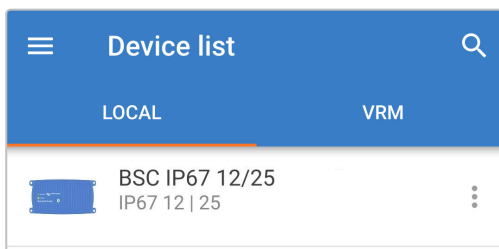

- Seleccione "Reset PIN code" (Restablecer código PIN) en la ventana emergente.



- Introduzca el código PUK y pulse "OK". El código PUK se encuentra en una etiqueta pegada en la parte posterior del **cargador Blue Smart**.

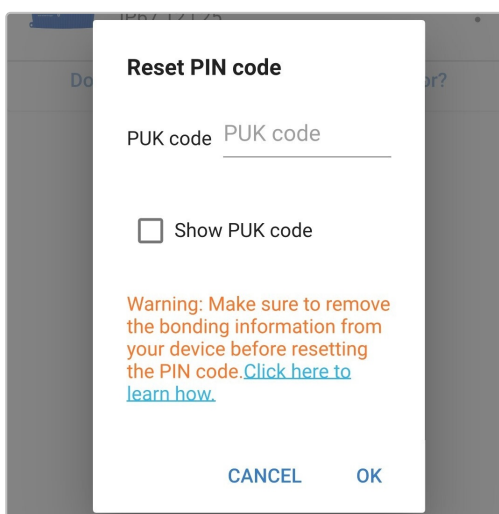

DURANTE ESTE PROCESO:

- El código PIN vuelve al valor predeterminado (000000)
- Las conexiones Bluetooth activas se desconectan
- Toda la información de emparejamiento del Bluetooth se borra

Posteriormente, antes de intentar conectarse otra vez, también es necesario eliminar/borrar la información de emparejamiento del Bluetooth del **cargador Blue Smart** de todos los dispositivos (móviles o tabletas) con los que estaba emparejado anteriormente.

5.3.3. Desactivación del Bluetooth

Se puede desactivar la comunicación Bluetooth por completo si se desea.

No suele ser necesario desactivar el Bluetooth ya que el código PIN protege de los accesos no autorizados, pero es posible que ciertas situaciones precisen un mayor nivel de seguridad.


Hay dos opciones:

Opción 1: Activado durante 30 segundos


Esta opción permite establecer una conexión Bluetooth durante los 30 primeros segundos posteriores al encendido, para permitir que se actualice el firmware o que se reactive el Bluetooth. Si no se establece una conexión Bluetooth en los primeros 30 segundos, el Bluetooth se desactiva.

Para desactivar el Bluetooth:


- Complete el emparejamiento y la conexión Bluetooth inicial usando el código PIN predeterminado (000000) o el código PIN establecido en ese momento.
- Acceda a las "device options" (opciones del dispositivo) pulsando el icono de "settings" (configuración) (engranaje) de la esquina superior derecha, y luego el icono de "device options" (opciones del dispositivo) (tres puntos verticales).

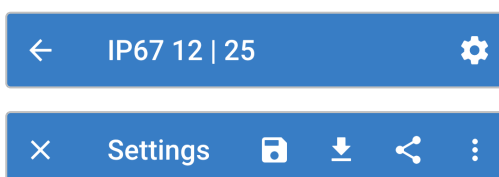


- Abra la página de Información del producto seleccionando "Product info" (Información del producto).

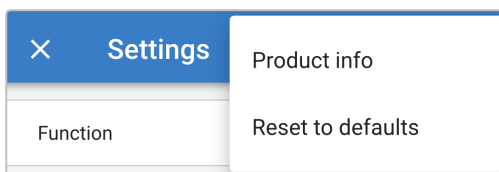


- Seleccione la flecha desplegable de la sección "Bluetooth" para expandir el menú y seleccione "Enabled for 30 seconds" (activado durante 30 segundos).

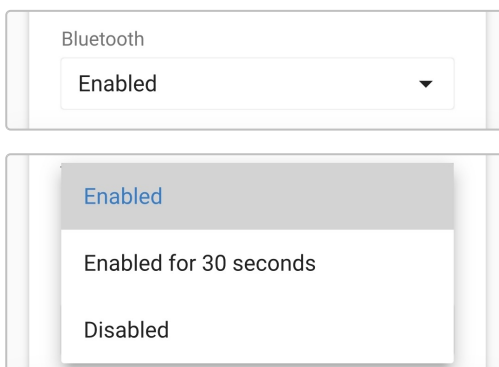

- Pulse "OK" para confirmar.

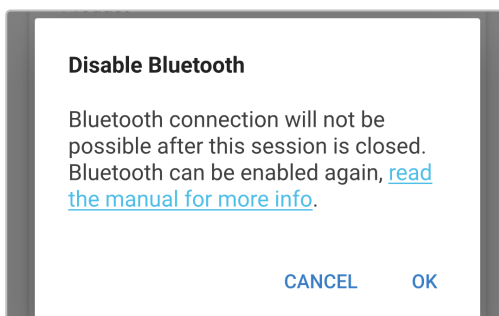

- f. Ahora el Bluetooth estará desactivado, excepto durante los 30 segundos posteriores al encendido.

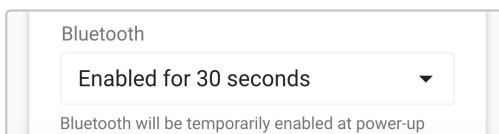

Opción 2: Desactivado (Permanente e irreversible)




PRECAUCIÓN:


Esta opción desactivará el Bluetooth **de forma permanente**. Utilízela con mucho cuidado porque es **irreversible**.

Para desactivar el Bluetooth **de forma permanente**:


- Complete el emparejamiento y la conexión Bluetooth inicial usando el código PIN predeterminado (000000) o el código PIN establecido en ese momento.
- Acceda a las "device options" (opciones del dispositivo) pulsando el icono de "settings" (configuración) (engranaje) de la esquina superior derecha, y luego el icono de "device options" (opciones del dispositivo) (tres puntos verticales).

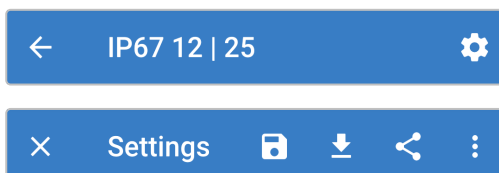


- Abra la página de Información del producto seleccionando "Product info" (Información del producto).

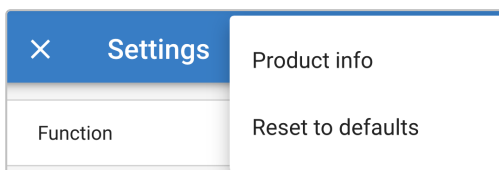

- En la sección "Bluetooth" seleccione la flecha desplegable para extender el menú, y seleccione "Disabled" (desactivado).

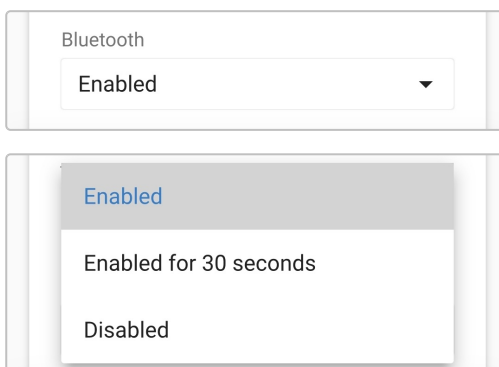


- Si está seguro de que quiere desactivar el Bluetooth **de forma permanente**, pulse "OK".

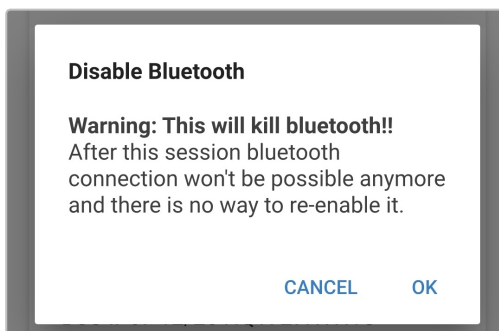

- f. Se proporciona un código de cuatro dígitos para impedir que el Bluetooth se desactive permanentemente de forma accidental. Si está seguro de que quiere desactivar el Bluetooth **de forma permanente**, introduzca el código y pulse "OK".

Esta es la última oportunidad para anular la operación, una vez que se ha desactivado **de forma permanente** el Bluetooth es **irreversible** y no puede volver a activarse más tarde.

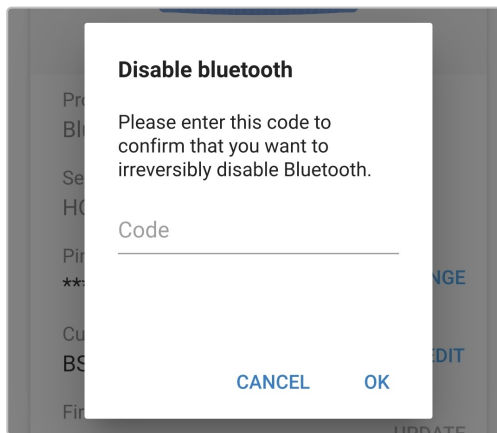

- g. El Bluetooth estará ahora **desactivado de forma permanente**.




5.3.4. Reactivación del Bluetooth

Si se ha desactivado el Bluetooth con la opción 2 "Disabled" (desactivado), esto es **irreversible** y no puede volver a activarse.


Si se ha desactivado el Bluetooth con la opción 1 "Enabled for 30 seconds" (desactivado durante 30 segundos), sí se puede reactivar el Bluetooth.

Para reactivar el Bluetooth:


- Desconecte la alimentación CA y vuelva a encenderlo.
- En los primeros 30 segundos después del encendido (antes de que desactive el Bluetooth), complete el emparejamiento y la conexión inicial del Bluetooth con el código PIN predeterminado (000000) o el código PIN establecido en ese momento.
- Acceda a las "device options" (opciones del dispositivo) pulsando el icono de "configuración" (engranaje) de la esquina superior derecha, y luego el icono de "device options" (opciones del dispositivo) (tres puntos verticales).

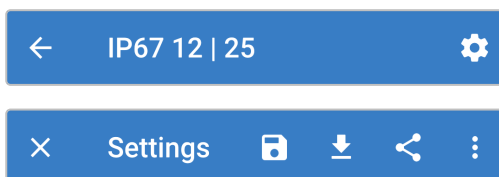

- Abra la página de Información del producto seleccionando "Product info" (Información del producto).

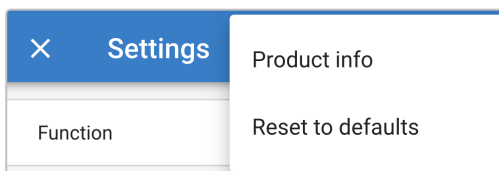

- En la sección "Bluetooth" seleccione la flecha desplegable para extender el menú, y seleccione "Enabled" (activado).

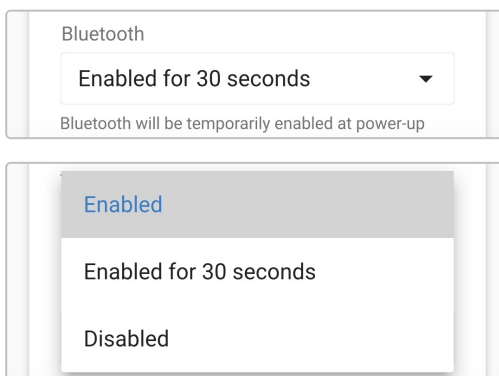

- El Bluetooth vuelve a estar activado.



DURANTE ESTE PROCESO:

- El Bluetooth se vuelve a activar
- El código PIN vuelve al valor predeterminado (000000)
- Las conexiones Bluetooth activas se desconectan
- Toda la información de emparejamiento del Bluetooth se borra

Posteriormente, antes de intentar conectarse otra vez, también es necesario eliminar/borrar la información de emparejamiento del Bluetooth del **cargador Blue Smart** de todos los dispositivos (móviles o tabletas) con los que estaba emparejado anteriormente.


5.4. Restablecimiento del sistema

Es posible restablecer todo el sistema para volver a los valores predeterminados de todos los ajustes relacionados con el cargador y la batería con la aplicación VictronConnect.


Tenga en cuenta que esto **no** restablece ninguno de los ajustes relacionados con el Bluetooth, como el código PIN o la información de emparejamiento.

Para realizar un restablecimiento del sistema:


- Complete el emparejamiento y la conexión Bluetooth inicial usando el código PIN predeterminado (000000).
- Acceda a las "device options" (opciones del dispositivo) pulsando el icono de "configuración" (engranaje) de la esquina superior derecha, y luego el icono de "device options" (opciones del dispositivo) (tres puntos verticales).

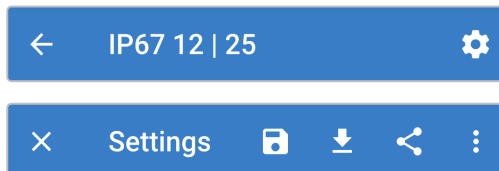

- Abra la página "restore device" (restablecer dispositivo) seleccionando "Reset to defaults" (restablecer valores predeterminados).

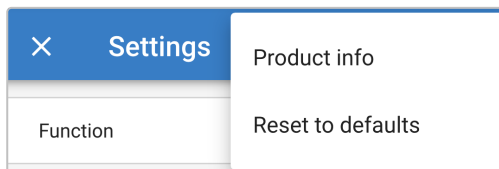

- Pulse "YES" (sí) para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

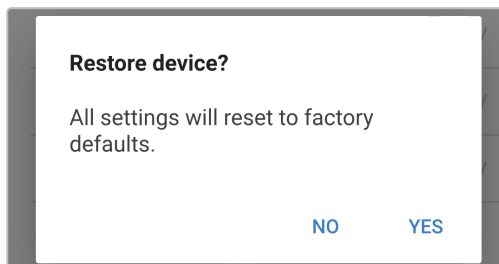

6. Seguimiento

Se puede hacer un control exhaustivo de las estadísticas de funcionamiento y recarga del cargador durante la propia carga o posteriormente con un dispositivo con Bluetooth (como un móvil o una tablet) gracias a la aplicación VictronConnect.



Hay tres pantallas de resumen diferentes disponibles (STATUS, GRAPH y HISTORY - estado, gráficos e historial), cada una con diferentes datos de seguimiento o históricos, que abarcan los últimos 40 ciclos de carga.

Se puede seleccionar la pantalla elegida pulsando sobre el título de la ventana o deslizando las distintas pantallas.

6.1. Pantalla de estado

La pantalla STATUS (estado) es la pantalla resumen general: muestra la tensión de la batería, la corriente de carga y la fase de carga activa.


Estos datos se actualizarán continuamente y en tiempo real a medida que avance el ciclo de carga.

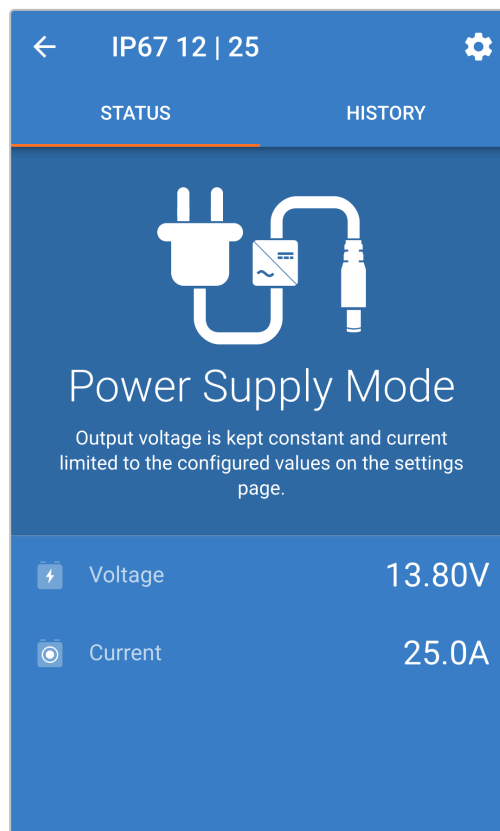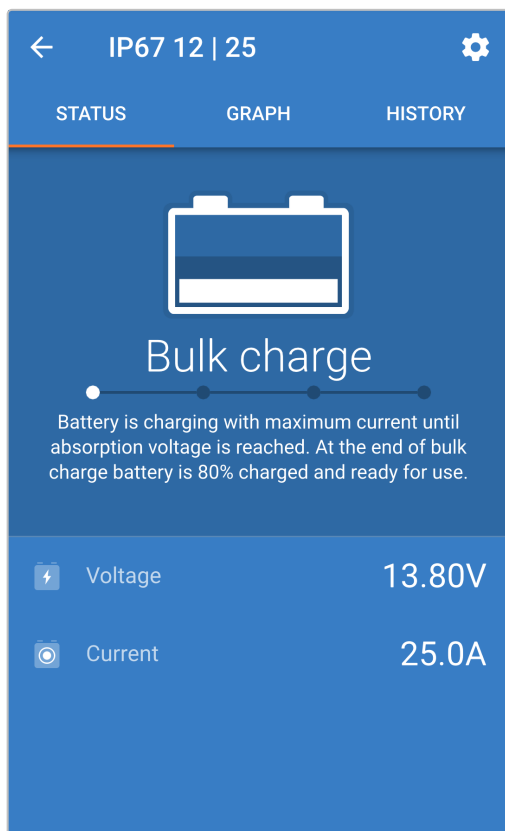

6.2. Pantalla de gráficos


La pantalla GRAPH (gráficos) ofrece una representación gráfica fácil de entender de cada fase de carga con información sobre la tensión de la batería y la corriente de carga.

La fase de carga activa también se destaca y se indica a continuación, junto con una breve explicación.

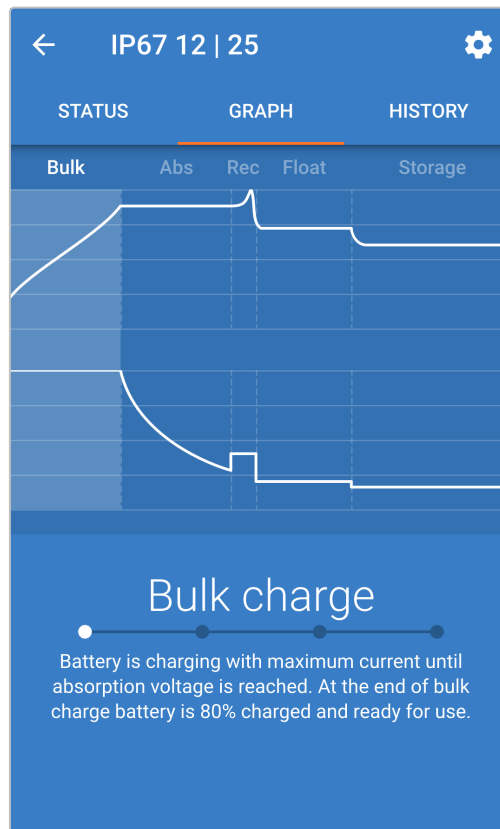


6.3. Pantalla de historial

La pantalla HISTORY (historial) es una importante referencia puesto que contiene datos históricos de uso de toda la vida del cargador y estadísticas detalladas de los últimos 40 ciclos de carga (incluso si el ciclo de carga no se ha completado).

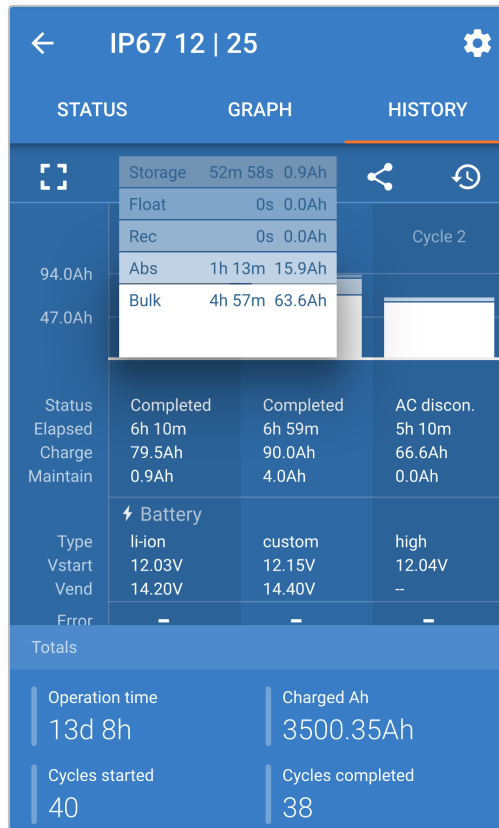

Al seleccionar la visión en pantalla completa, los datos se muestran en disposición apaisada y se pueden ver bastantes más días al mismo tiempo.

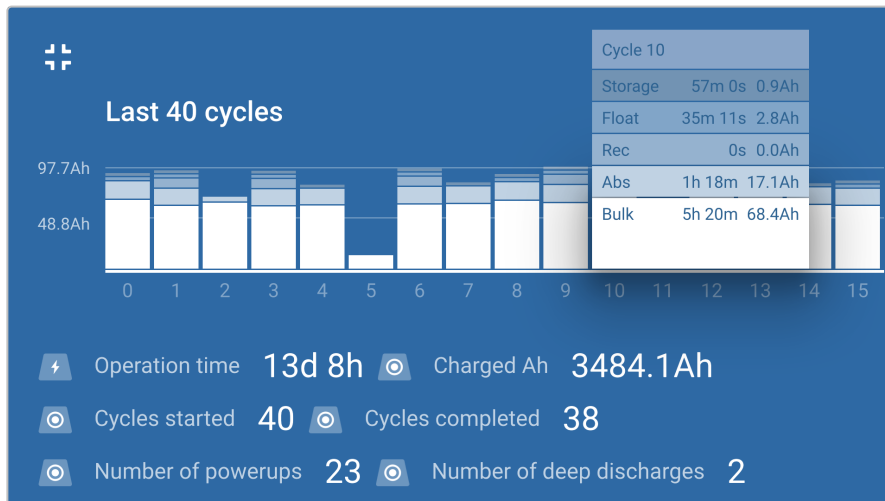

a. **Estadística de los ciclos de carga**i. **Cycle overview (Resumen del ciclo)**

Gráfico de barras expansible que muestra el tiempo empleado y la capacidad de carga proporcionada (en Ah) en cada fase de carga.

ii. **Estado**

Confirma si el ciclo de carga se completó o si se interrumpió o se terminó antes de tiempo por alguna razón, indicando la misma.

iii. **Elapsed (Tiempo transcurrido)**

El tiempo transcurrido/total del ciclo de carga

iv. **Carga**

La capacidad total proporcionada durante las fases de recarga (carga inicial y absorción)

v. **Maintain (Mantenimiento)**

La capacidad total proporcionada durante las fases de mantenimiento de la carga (flotación, almacenamiento y refresco)

vi. **Tipo**

El modo del ciclo de carga usado: "Built-in preset" (preconfiguración integrada) o "User defined" (configuración definida por el usuario)

vii. **Vstart (Inicio)**

Tensión de la batería al inicio de la carga

viii. **Vend (Vfinal)**

Tensión de la batería al terminar la carga (final de la fase de absorción)

ix. **Error**

Muestra si se han producido errores durante el ciclo de carga, indicando el número de error y la descripción

b. **Charger lifetime statistics (estadísticas de la vida del cargador):**i. **Operation Time (tiempo de funcionamiento)**

El tiempo de funcionamiento total a lo largo de la vida del cargador

ii. **Charged Ah (Ah cargados)**

La capacidad de carga total proporcionada a lo largo de la vida del cargador

iii. **Cycles started (ciclos iniciados)**

Los ciclos de carga totales iniciados a lo largo de la vida del cargador

iv. **Cycles completed (ciclos completados)**

Los ciclos de carga totales completados a lo largo de la vida del cargador

v. **Cycles completed % (% de ciclos completados)**

El porcentaje de ciclos de carga completados a lo largo de la vida del cargador

vi. **Number of power-ups (nº de encendidos)**

El número de veces que se ha encendido el cargador a lo largo de su vida

vii. **Number of deep discharges (nº de descargas profundas)**

El número de veces que el cargador ha recargado una batería en descarga profunda a lo largo de su vida

7. Configuración avanzada

En casos de uso concretos en los que los modos de carga integrados no sean adecuados para el tipo de batería que se vaya a cargar o en los que el fabricante de la batería recomiende unos parámetros de carga específicos y se quiera afinar la configuración, se pueden hacer ajustes de configuración avanzada mediante un dispositivo con Bluetooth (como un móvil o tableta) con la aplicación VictronConnect.

Para los tipos de batería más frecuentes, no hace falta ni se recomienda la configuración avanzada, los modos de carga integrados y la lógica de carga adaptativa suelen ser adecuados y funcionan muy bien.

7.1. Ajustes avanzados

El menú de ajustes avanzados permite guardar y cargar fácilmente ajustes específicos de parámetros de carga y ajustes definidos por el usuario.

Settings	
Battery preset	User defined ▼
Expert mode	☐
Maximum charge current	
☐ 10A	< 33Ah
☒ 25A	> 33Ah
Charge voltage	
Absorption voltage	14.40V
Float voltage	13.80V
Storage voltage	13.20V
Recondition voltage	Disabled
Voltage compensation	
Temperature compensation	-16.20mV/°C

Para acceder al menú de ajustes avanzados, abra el menú general de ajustes, habilite el interruptor de "Advanced settings" (ajustes avanzados) y seleccione "Advanced battery settings" (ajustes avanzados de la batería).

Advanced settings	☒
Advanced battery settings	>

Los ajustes del menú avanzado incluyen (con el modo experto deshabilitado):

a. **Battery preset (preconfiguración de la batería)**

El menú desplegable "Battery preset" (preconfiguración de la batería) permite seleccionar las siguientes opciones:

i. **Built-in preset (preconfiguración integrada)**

Selección de una preconfiguración integrada estándar (igual que el menú de ajustes generales)

ii. **User defined (definidos por el usuario)**

Vuelve a seleccionar los últimos ajustes de carga definidos por el usuario

iii. **Select preset (seleccionar preconfiguración)**

Selección entre una amplia variedad de preconfiguraciones integradas de carga de la batería, incluidas las nuevas preconfiguraciones de carga definidas por el usuario.

iv. **Create preset (crear preconfiguración)**

Se puede crear y guardar una nueva preconfiguración de carga a partir de ajustes definidos por el usuario

v. **Edit presets (editar preconfiguración)**

Se puede editar y guardar una preconfiguración existente

b. **Máxima corriente de carga**

El ajuste de máxima corriente de carga permite elegir entre el límite de corriente de carga estándar (plena corriente) o uno considerablemente reducido (varía según el modelo, véanse las especificaciones), igual que con el menú de ajustes generales.

c. **Tensión de carga**

Los ajustes de tensión de carga permiten configurar de forma independiente la tensión de referencia de cada fase de carga, así como habilitar o deshabilitar algunas fases de carga (reacondicionamiento y flotación).

Se puede configurar la tensión de carga de referencia para las siguientes fases:

i. **Absorción**

ii. **Flotación**

iii. **Almacenamiento**

iv. **Reacondicionamiento**

d. **Voltage compensation (compensación de tensión)**

i. **Compensación de temperatura**

El ajuste de compensación de temperatura permite configurar el coeficiente de compensación de temperatura de la tensión de carga o incluso deshabilitar por completo la compensación de temperatura (para las baterías de ion litio, por ejemplo).

El coeficiente de compensación de temperatura se expresa en mV/°C y se aplica a toda la batería/bancada de baterías (no por celda de batería).

7.2. Ajustes modo experto

El modo experto amplía el menú de ajustes avanzados aún más para incluir más ajustes especializados.

Settings

Battery preset

User defined ▼

Expert mode

Maximum charge current

10A
< 33Ah

25A
> 33Ah

Charge voltage

Absorption voltage
14.40V

Float voltage
13.80V

Storage voltage
13.20V

Recondition voltage
Disabled

BatterySafe
Prevent excessive gassing by automatically limiting the rate of voltage increase.

Voltage compensation

Temperature compensation
-16.20mV/°C

Bulk

Bulk time limit
10h 0m

Re-bulk current
When the charge current exceeds this value while in float/storage, the charge cycle restarts.
Disabled

Absorption

Adaptive absorption time
Automatically calculates the absorption time

Maximum absorption time
8h 0m


Repeated absorption
Every 7 days

Recondition

Recondition stop mode
Automatic, on voltage ▼

Maximum recondition duration
1h 0m

Para acceder al modo experto y ampliar el menú de ajustes avanzados, entre en el menú de ajustes avanzados y habilite el interruptor "Expert mode" (modo experto).

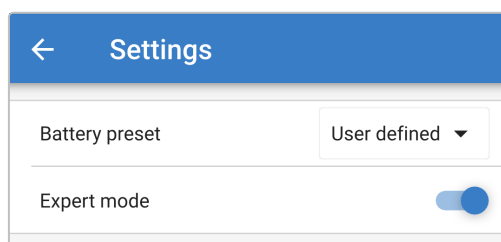

Los ajustes **adicionales** del menú avanzado con el modo experto habilitado incluyen:

a. **Tensión de carga**

i. **BatterySafe**

El ajuste BatterySafe permite habilitar o deshabilitar el control de tensión BatterySafe. Con BatterySafe habilitado, la tasa de aumento de la tensión de la batería durante la fase de carga inicial queda automáticamente restringida a un nivel seguro. En casos en los que de lo contrario la tensión de la batería aumentaría más rápido, la corriente de carga se reduce para evitar un gaseado excesivo.

b. **Bulk**

i. **Bulk time limit (límite de tiempo de carga inicial)**

El ajuste del límite de tiempo de la carga inicial restringe el periodo de tiempo máximo que el cargador puede emplear en fase de carga inicial como medida de protección, puesto que se considera que la tensión de absorción debería haberse alcanzado en ese tiempo. Si se alcanza el límite de tiempo de carga inicial, el cargador pasará directamente a fase de flotación.

ii. **Re-bulk current (corriente de recarga inicial)**

La corriente de recarga inicial es el límite de corriente de carga que si se supera activará un nuevo ciclo de carga durante la fase de flotación o almacenamiento, haciendo que el cargador vuelva a la fase de carga inicial.

Tenga en cuenta que incluso si el ajuste de recarga inicial está deshabilitado, la recarga inicial se producirá si la corriente de carga se mantiene a la corriente de carga máxima durante 4 segundos.

c. **Absorption**

i. **Tiempo de absorción adaptativo**

El ajuste de tiempo de absorción adaptativo permite elegir entre tiempo de absorción adaptativo o tiempo de absorción fijo (si el ajuste está deshabilitado).

ii. **Tiempo de absorción**

El ajuste de tiempo de absorción adaptativo permite configurar el tiempo de absorción adaptativo máximo o el tiempo de absorción fijo máximo (dependiendo de si el tiempo de absorción adaptativo está habilitado o no).

iii. **Repeated absorption (absorción repetida)**

El ajuste de tiempo de absorción repetida permite configurar el tiempo que transcurre entre cada ciclo automático de carga de refresco (1 hora en la fase de absorción).

d. **Reacondicionamiento**

i. **Recondition stop mode (modo de parada del reacondicionamiento)**

El ajuste de modo de parada del reacondicionamiento permite elegir si la fase de reacondicionamiento termina cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de referencia de la fase de reacondicionamiento o en un periodo de tiempo fijo.

ii. **Recondition duration (duración del reacondicionamiento)**

El ajuste de tiempo de reacondicionamiento permite configurar un tiempo máximo de reacondicionamiento o un tiempo fijo de reacondicionamiento (en función del modo de parada del reacondicionamiento seleccionado).


7.3. Función de fuente de alimentación

La gama de **cargadores Blue Smart** de Victron también es adecuada para su uso como fuente de alimentación CC para alimentar equipos sin una batería conectada (o conectados a una batería al mismo tiempo).

Aunque se puede usar el cargador como fuente de alimentación sin cambiar ningún ajuste, hay un modo "Power supply" (fuente de alimentación) exclusivamente destinado a este uso.

Si el cargador se va a usar como fuente de alimentación, es recomendable activar el modo "Power supply" (fuente de alimentación) para deshabilitar la lógica de carga interna y proporcionar una tensión de alimentación CC constante.

Para activar el modo fuente de alimentación, abra el menú de ajustes y en el menú desplegable "Function" (función), seleccione el modo "Power supply" (fuente de alimentación). Una vez activado se iluminará el LED de STATUS.

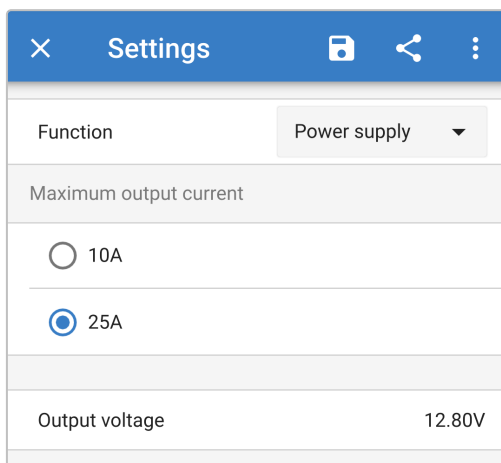

Settings	
Function	Power supply ▼
Maximum output current	
☐ 10A	
☒ 25A	
Output voltage	
	12.80V

También se puede habilitar el modo de corriente baja a la vez que el modo fuente de alimentación y especificar la corriente de salida deseada.

Para volver al uso normal del cargador como cargador de baterías, vaya al menú de ajustes y en el menú desplegable "Function" (función) seleccione modo "Charger" (cargador).

8. Especificaciones técnicas

Cargador Blue Smart IP67	12 V 7 / 13 / 17 / 25 A	24 V 5 / 8 / 12 A
Tensión de entrada y rango de frecuencia	180 - 265 V CA 45 - 65 Hz	
Eficiencia	93 % / 93 % / 95 % / 95 %	94 % / 96 % / 96 %
Consumo en espera	0,5 W	
Tensión de carga - Absorción	Normal: 14,4 V Alta: 14,7 V Ion litio: 14,2 V	Normal: 28,8 V Alta: 29,4 V Ion litio: 28,4 V
Tensión de carga - Flotación	Normal: 13,8 V Alta: 13,8 V Ion litio: 13,5 V	Normal: 27,6 V Alta: 27,6 V Ion litio: 27,0 V
Tensión de carga - Almacenamiento	Normal: 13,2 V Alta: 13,2 V Ion litio: 13,5 V	Normal: 26,4 V Alta: 26,4 V Ion litio: 27,0 V
Máxima corriente de salida - Modo normal	7 / 13 / 17 / 25 A	5 / 8 / 12 A
Máxima corriente de salida - Modo de corriente baja	2 / 4 / 6 / 10 A	2 / 3 / 4 A
Máx. capacidad de la batería (recomendada)	70 / 130 / 170 / 250 Ah	50 / 80 / 120 Ah
Mín. capacidad de la batería - Modo normal	Plomo-ácido: 23 / 43 / 57 / 83 Ah Litio: 14 / 26 / 34 / 50 Ah	Plomo-ácido: 17 / 27 / 40 Ah Litio: 10 / 16 / 24 Ah
Mín. capacidad de la batería - Modo de corriente baja	Plomo-ácido: 7 / 13 / 20 / 33 Ah Litio: 4 / 8 / 12 / 20 Ah	Plomo-ácido: 7 / 10 / 13 Ah Litio: 4 / 6 / 8 Ah
Compensación de temperatura (solo baterías de plomo-ácido)	16 mV/°C	32 mV/°C
Algoritmo de carga	Variable de 6 etapas	
Modo fuente de alimentación	Sí	
Drenaje de corriente	0,7 Ah/mes (1 mA)	
Protección	Inversión de la polaridad (fusible), cortocircuito de salida, sobretemperatura	
Fusible CC - interno (no reemplazable)	n.a / n.a. / 35 A / 30 A	n.a. / 25 A / 33 A
Fusible CC - cuchilla ATO en cable CC	20 A / 20 A / 30 A / n.a	20 A / 20 A / 25 A
Temperatura de trabajo	-20 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C)	
Humedad	Hasta 100 %	
Opción de interrupción del arranque (12/25 y 24/12)	A prueba de cortocircuitos, límite de 0,5 A, máx. 1 V más bajo que la tensión de salida	
Carcasa		
Material y color	Aluminio (azul RAL 5012)	
Conexión de la batería	Cable negro y rojo de 1,5 metros con terminales de anilla M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG	
Conexión CA	Cable de 1,5 m con enchufe CEE 7/7, BS 1363 o AS/NZS 3112	
Grado de protección	IP67	
Peso	12/7, 12/13, 24/5: 1,8 kg 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4 kg	
Dimensiones (al x an x p)	12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 x 219 x 65 mm	

Cargador Blue Smart IP67	12 V 7 / 13 / 17 / 25 A	24 V 5 / 8 / 12 A
Normativas		
Seguridad	EN 60335-1, EN 60335-2-29	
Emisiones	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2	
Inmunidad	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3	

9. Garantía

Garantía limitada de cinco años

Esta garantía limitada cubre los defectos de materiales y fabricación de este producto durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra original.

El cliente deberá devolver el producto en el punto de compra junto con su factura correspondiente.

Esta garantía limitada no cubre daños, deterioro o mal funcionamiento derivados de la alteración, modificación, uso inadecuado, no razonable o negligente; de la exposición a la humedad, fuego, embalaje inadecuado, relámpagos, subidas de tensión u otros motivos de fuerza mayor.

Esta garantía limitada no cubre daños, deterioro o mal funcionamiento derivados de reparaciones realizadas por personas no autorizadas por Victron.

Victron Energy no será responsable por daños consecuentes derivados del uso de este producto.

La responsabilidad máxima de Victron Energy bajo esta garantía limitada no excederá el precio de compra real de este producto.